

Важно

- Не смотрите на панель лампы в момент включения.
- Не держитесь за осветитель при изменении положения камеры или штатива. Он может не выдержать нагрузку.
- Для чистки изделия используйте мягкую сухую ткань. Если требуется использовать влажную ткань.
- то в конце протрите сухой тканью.
- Не используйте агрессивные и абразивные средства очистки.
- Не бросайте осветительный прибор с высоты и не бейте по нему тяжелыми предметами.
- Не оставляйте прибор, установленным на стойку или штатив х при перевозке и хранении.
- Не подвергайте оборудование воздействию экстремальных температур (ниже -20°C и выше +60°C).
- Не погружайте его в воду и не оставляйте под дождём. Не включайте намокший прибор до полного высыхания.
- Не трогайте кабель зарядки и осветитель мокрыми руками.
- Не оставляйте осветительный прибор вблизи легко воспламеняемых и летучих веществ (бензин, алкоголь, растворители).
- Не разбирайте прибор самостоятельно и не используйте неоригинальные запчасти.



Больше информации
о товаре вы можете
найти на сайте raylab.ru



t.me/raylab_pro



vk.com/raylabs

RAYLAB

Осветитель светодиодный Raylab RL-50LED со штативом

Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

- RL-50LED это универсальный комплект, который отлично подойдет для съемки домашних видео, для предметной съёмки и как дополнительное освещение в студии.
- Основой комплекта является мощная светодиодная панель 50 Ватт, оснащённая 800 светодиодами.
- Доступна регулировка цветовой температуры в пределах 2700-6500K и плавная регулировка мощности. Встроенные шторки позволяют настраивать необходимый угол рассеивания светового потока.
- Пульт дистанционного управления и простота использования и управления делают комплект отличным инструментом как для начинающих, так и для продвинутых операторов.
- Прибор имеет возможность питания от сети (адаптер входит в комплект) и от 2 аккумуляторов формата Sony NP-F 550/750/970 (аккумуляторы в комплект не входят).
- В комплект входит стойка-тренога высотой до 190см, настольный мини-штатив, и держатель для телефона с возможностью установки на стойку-треногу одновременно с осветителем.

Технические характеристики осветителя

Модель: RL-50 Basic

CRI: >85

Световой поток: до 5650 люменов

Угол рассеивания: 120°

Мощность: 50 Вт

Управление: ручное, пульт ДУ

Количество светодиодов: 800

Размер осветителя: 285x170x45 мм


Цветовая температура: 2700-6500K

Вес осветителя: 635 гр


Сетевой адаптер: DC 15В 4А

Регулировка мощности: 10-100% (плавная)


Комплектация

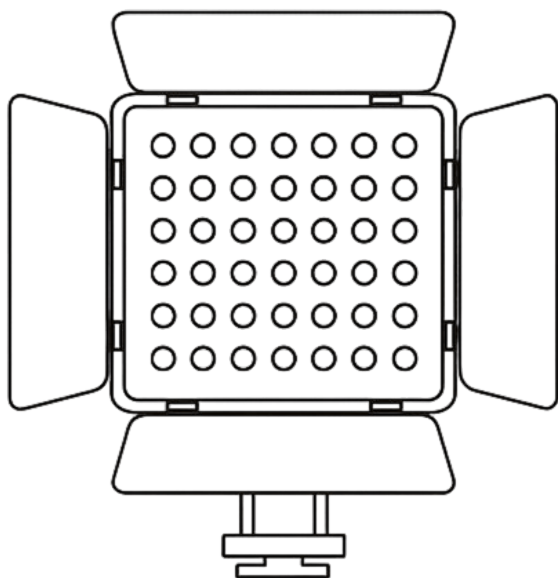


- Осветитель RL-50LED




- Крепление типа "башмак"




- Держатель для смартфона

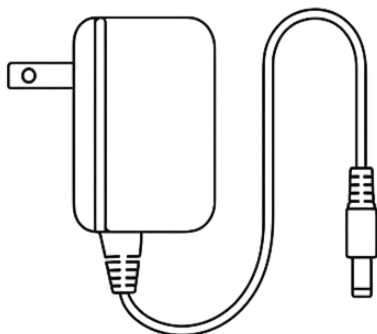


- Адаптер сетевой с кабелем 3м

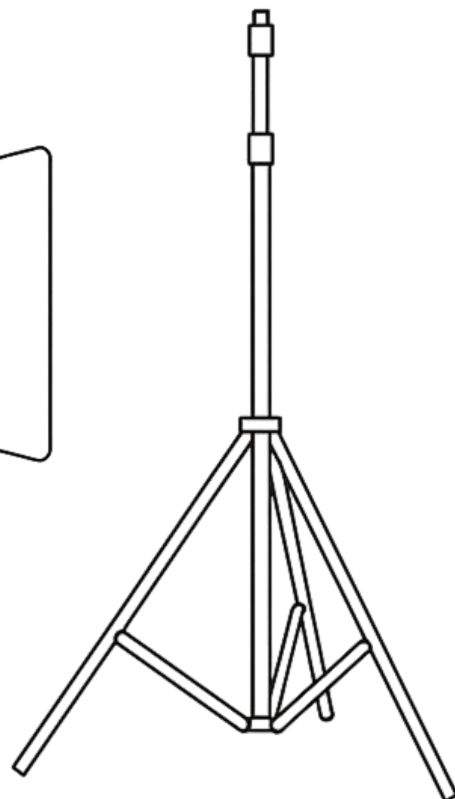

- Стойка-тренога 1,9м

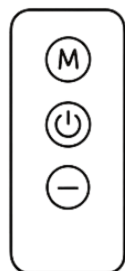


- Пульт ДУ

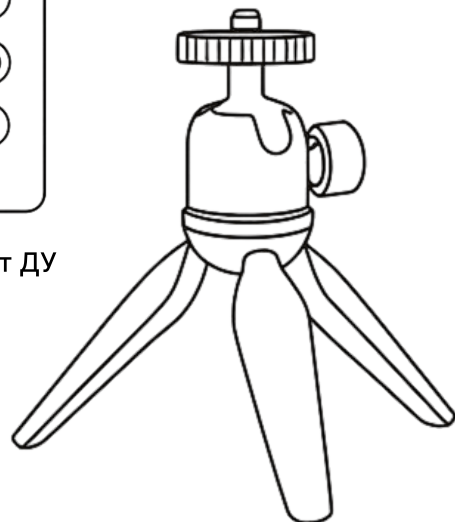

- Штатив настольный мини

Внешний вид и органы управления

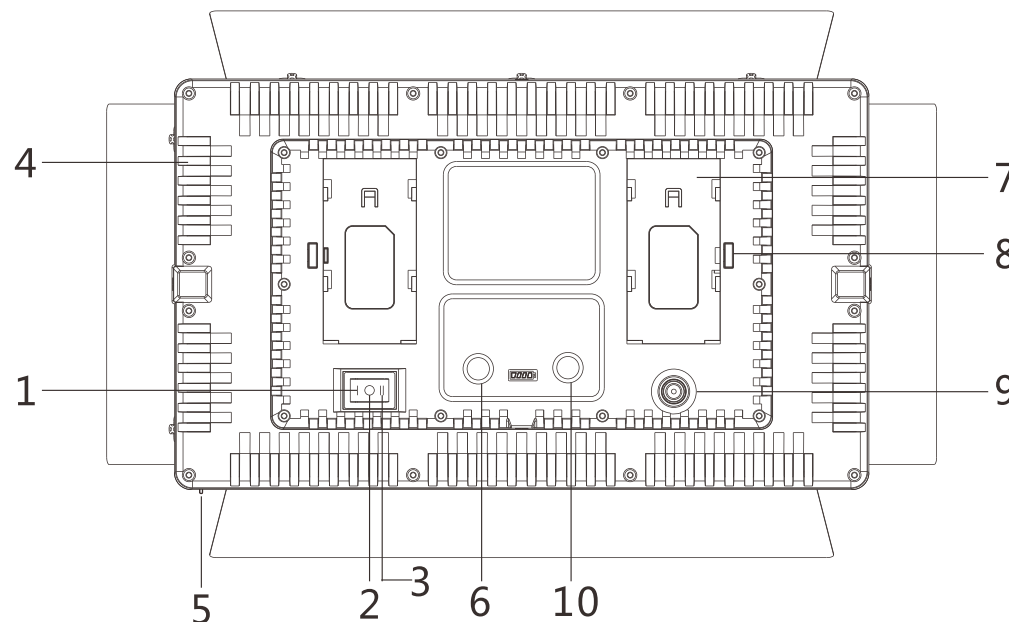

1. Кнопка Вкл I - питание от сетевого адаптера
2. Кнопка Выкл. Имеет одно положение - 0
3. Кнопка Вкл II - питание от аккумуляторов (не входят в комплект)
4. Вентиляционные отверстия
5. Приёмник дистанционного управления
6. Селектор настройки цветовой температуры
7. Слот для аккумулятора
8. Кнопка извлечения аккумулятора
9. Разъём сетевого адаптера
10. Селектор настройки яркости

- Для включения осветителя, подключите кабель адаптера к осветителю, потом вставьте вилку в розетку. Нажмите левую сторону кнопки "Вкл" чтобы включить прибор в режиме питания от сети.
- Вращайте левое колесико селектора для настройки цветовой температуры. .
- Вращайте правое колесико селектора для настройки уровня яркости.
- Отключайте прибор (кнопка Вкл/Выкл в положение 0, перед тем, как вытаскивать штекер адаптера из разъёма.