

Важно!

- Не пытайтесь разобрать прибор! В случае поломки обращайтесь в сервисный центр.
- Храните прибор в сухом месте, не подвергайте воздействию дождя и влаги, и не прикасайтесь мокрыми руками.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство в помещении с источником легковоспламеняющихся газов.
- В других случаях обращайте внимание на соответствующие предупреждения.
- Не оставляйте и не используйте устройство в помещениях с температурой превышающей 50°C.
- Не используйте старые батарейки и, тем более, батареи с признаками вздутия и протекания электролита.
- Соблюдайте полярность при установке батареек в прибор.
- Не размещайте оборудование рядом с сильными магнитными полями, которые могут привести к неисправности передатчика.
- Избегайте падений устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в авторизованный центр Raylab. Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются. Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным. В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, купленных в торговой сети.



raylab.ru

RAYLAB


Радиосинхронизатор Raylab JH-R004



Благодарим вас за приобретение студийного оборудования и аксессуаров Raylab.

Радиосинхронизатор Raylab JH-R004 — это беспроводное устройство для запуска студийных вспышек Raylab серии Axio III. Передатчик устанавливается на фотоаппарат, посредством «горячего башмака» и при срабатывании затвора передает управляющий сигнал на приемник, встроенный в студийную вспышку, для синхронного срабатывания последней.

Элементы управления

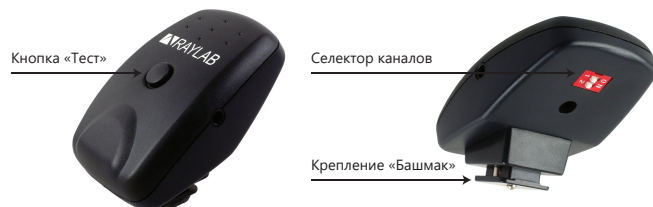

Технические характеристики

Частота	315Мгц
Дальность приёма сигнала	Не более 10м
Питание	Батарея А23 (23А) 12В
Материал	Пластик

Использование

Питание синхронизатора обеспечивает батарея тип 23А (А23) 12В.
Используйте только новые элементы питания!

Радиосинхронизатор поддерживает 4 канала.
Перед началом использования настройте на передатчике и на вспышке Axio одинаковый канал.

Таблица для настройки канала

Номер канала	Селекторы	Индикатор
1	ON 1 2	1
2	ON 1 2	2
3	ON 1 2	1 и 2 вкл.
4	ON 1 2	1 и 2 выкл.

Операции

1. Установите на передатчике и вспышке одинаковый номер канала
2. Нажмите кнопку «Тест». Вспышка должна сработать.
3. Вставьте «пятку» передатчика в башмак фотоаппарата (наличие башмака зависит от камеры)

Устранение неполадок

- Невозможно запустить вспышку или затвор камеры.

Убедитесь что передатчик и приёмник вспышки настроены на один и тот же канал, а монтажная «пятка» полностью установлена на башмак

- Помехи сигнала или ложные срабатывания при съемке.

Используйте другой канал на передатчике и приёмнике.

- Короткое рабочее расстояние или отсутствует импульс.

Проверьте состояние батареек и замените их на новые.