


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Основан в 1999 году

Штатив Raylab Pro 85T с наклонной штангой

Благодарим Вас за приобретение профессионального фотоштатива RAYLAB. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше разобраться в продукте и увеличить срок его службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.

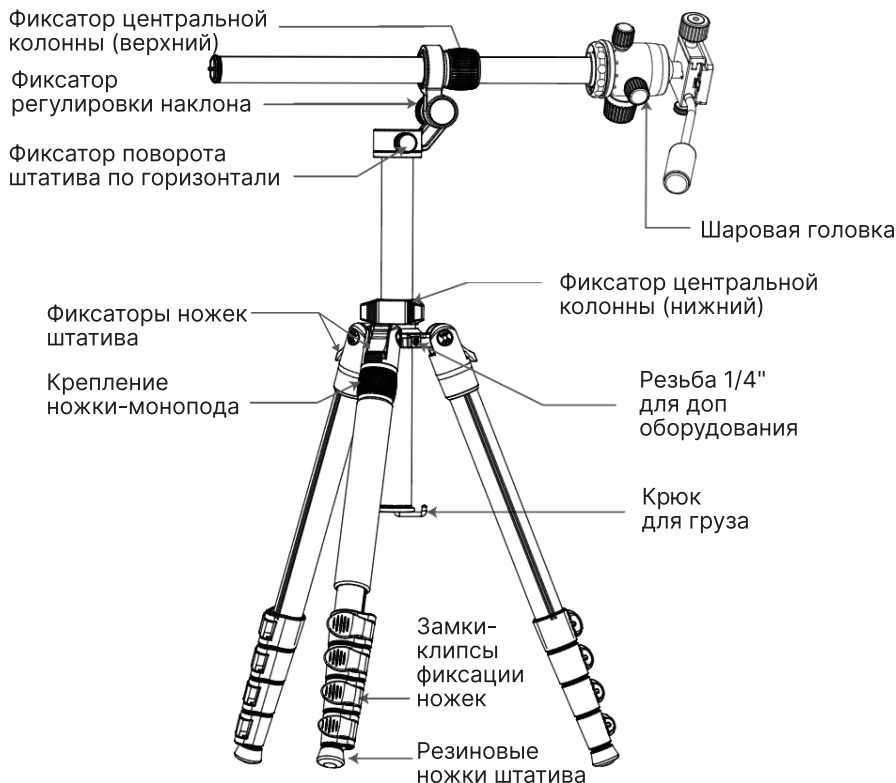

* изображение товара представлено в ознакомительных целях. Дизайн изделия, его отдельных элементов, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важно: При работе со штативом в режиме съёмки сверху-вниз, ввиду законов физики, рекомендуется устанавливать штатив таким образом, чтобы центральная колонна находилась в одной плоскости с ножкой штатива. Это обеспечит большую устойчивость. Для максимальной устойчивости штатива, рекомендуется использовать грузы-противовесы (фоторюкзак, мешок с песком и тп).

Технические характеристики:

Назначение изделия: Штатив - тренога для цифровых фотоаппаратов.

Материалы: алюминиевый сплав + ABS пластик

Вес нетто: 1,9 кг

Диаметр ножек: макс 26мм

Количество секций ножек: 5

Длина в сложенном виде: 50 см

Минимальная рабочая высота: 61 см









Максимальная рабочая высота: 212 см

Длина наклонной перекладины: 35,5 см

Максимальная вертикальная нагрузка: 8 кг

Максимальная нагрузка в наклонном и горизонтальном положении: 4 кг

*Приведены усреднённые характеристики, замеренные в лабораторных условиях. Характеристики изделия могут незначительно отличаться от заявленных.

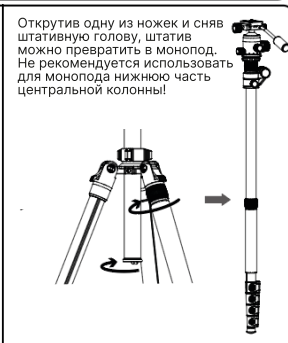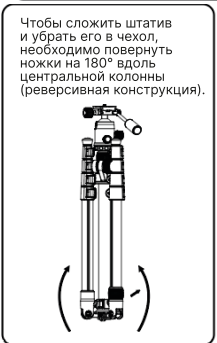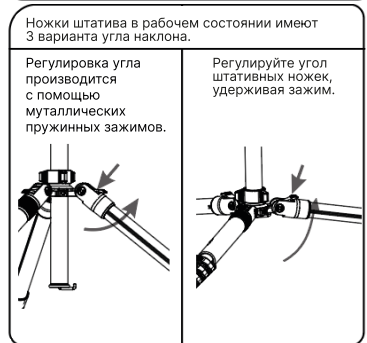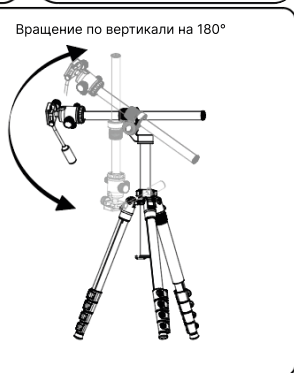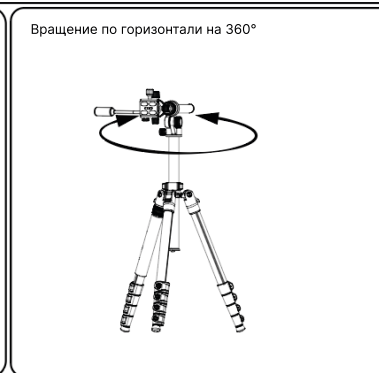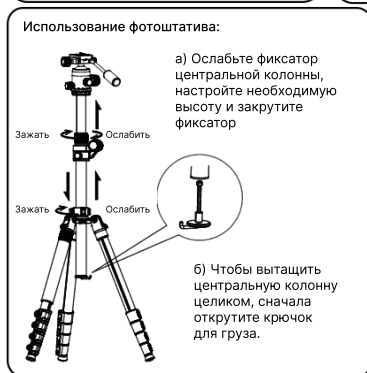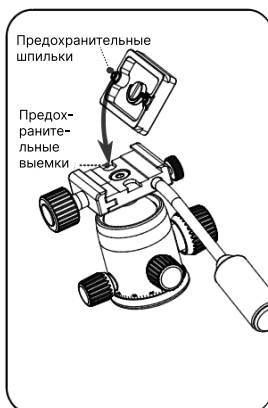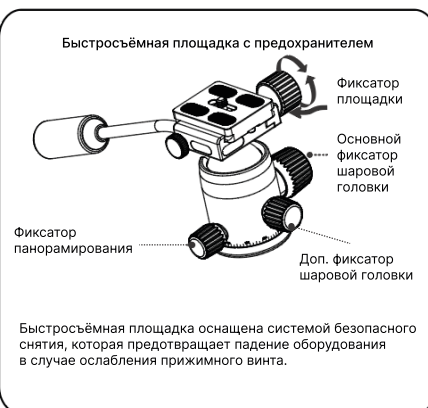

Меры предосторожности:

1. Во избежание повреждений фотокамеры, соблюдайте осторожность при регулировке высоты и угла наклона фотоштатива.
2. При транспортировке фотоштатива убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
3. Не используйте штатив в неустойчивом положении.
4. Не оставляйте камеру на фотоштативе во время транспортировки.
5. Не заливайте самостоятельно масло в какую-либо часть фотоштатива и шаровой головки.
6. Не оставляйте фотоштатив и шаровую головку летом в автомобиле, где температура может сильно повышаться.
7. Не пользуйтесь фотоштативом во время грозы и вблизи линий электропередачи.
8. Не садитесь и не опирайтесь на фотоштатив во избежание его поломки.
9. В холодную погоду не рекомендуется касаться металлических частей фотоштатива незащищенными участками кожи.
10. Не перегружайте фотоштатив, так как это может привести к его поломке и повлиять на качество съемки.
11. После каждого использования рекомендуется проводить чистку фотоштатива, особенно в условиях влаги или песка.
12. Почистите фотоштатив мягкой тряпочкой, смоченной моющим средством, затем высушите его, протерев чистой тряпочкой.

Храните фотоштатив в чистом и сухом месте, чтобы увеличить срок его службы.