




Осветитель светодиодный Raylab RL-LED20RGB

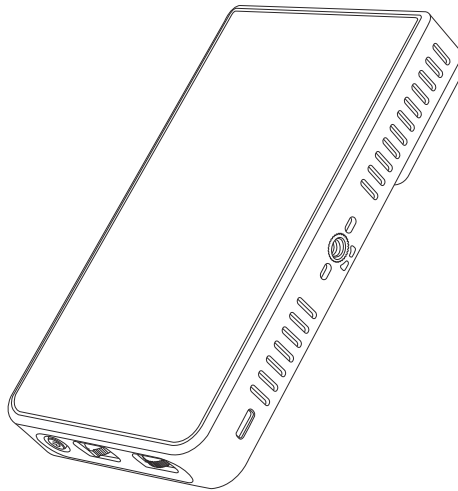

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше разобраться в продукте и увеличить срок его службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.




Осветитель светодиодный Raylab RL-LED20RGB это современная, мощная и портативная светодиодная панель, мобильный качественный свет в «карманном» формате.

260 высококачественных светодиодов обеспечат безупречную цветопередачу с CRI 95+ и яркую подсветку до 3490люкс (на 0,5 м). Широкий диапазон цветовой температуры и 360° палитры HSI обеспечат великолепные кадры в любых условиях.

Имитируйте эффект «золотого часа» с цветовой температурой 1800K!



В комплекте жесткий кейс и «пистолетная» рукоять для удобства хранения и использования.

Комплектация

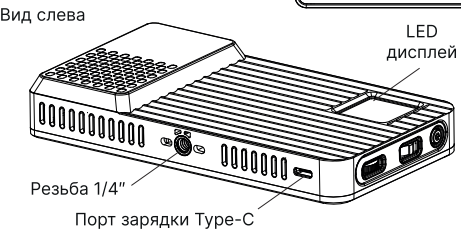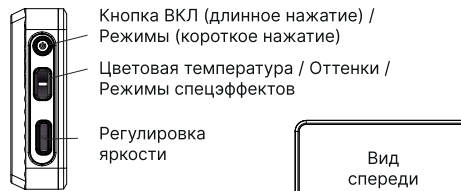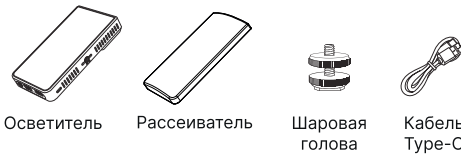


Использование осветителя

1. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку «Вкл». После включения, используйте короткие нажатия на кнопку «Вкл» для переключения между режимами.

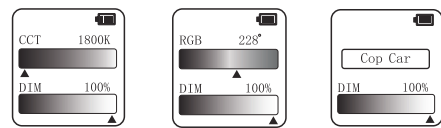


Режим «Белого света» Режим RGB Режим спецэффектов (сцен)

2. В любом режиме работы доступна регулировка яркости в диапазоне от 0% до 100% с помощью колёсика мощности.

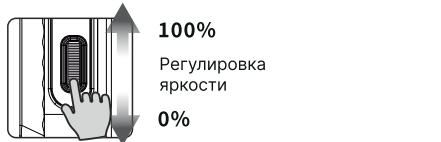


3. Режим «Белого света CCT»

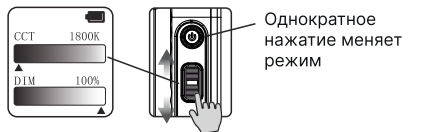


Зажать ВВЕРХ для регулировки от теплого оттенка к холодному Зажать ВНИЗ для регулировки от холодного света к теплomu

4. Режим RGB

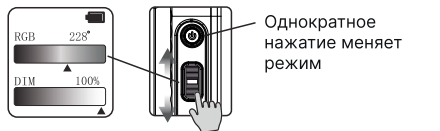

Зажать ВВЕРХ для изменения оттенка от 0 до 359 Зажать ВНИЗ для изменения оттенка от 359 до 0

5. Режим специальных эффектов

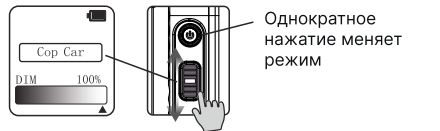

Зажатие колесика меняет сценарии эффектов (по кругу)

Эффекты

№	Сценарий	№	Сценарий
1	Полицейская мигалка	11	Стробоскоп
2	Скорая помощь	12	RGB стробоскоп
3	Пожарная тревога	13	Папарацци
4	Молния	14	SOS
5	Фейерверк	15	H/L луч
6	Телевизор	16	Красная вспышка
7	Свеча	17	Зеленая вспышка
8	Вечеринка	18	Синяя вспышка
9	Неисправная лампочка	19	Медленная смена оттенков
10	Пульсации	20	Быстрая смена оттенков

Технические характеристики

Модель	RL-LED20RGB	Цветовая Температура		1800K-9000K
Количество светодиодов	желтые 100 шт	Цвета	HSI 0°-359°	
	белые 100 шт	Время работы	Макс. яркость	до 55 мин
	RGB 60 шт		Мин. яркость	до 480 мин
CRI	95+	Мощность	20 Вт	
Емкость акк-ра	3400 мАч	Порт зарядки	Type-C	
Напряжение	7,4 В	Угол рассеивания	120°	
Освещенность	Расстояние	0,3 м	0,5 м	1 м
	Люкс	8900	3490	910
Время зарядки		Около 2,5 часов		
Размеры	157×86×27 мм	Вес	249 г (без рассеивателя)	
			288 г (с рассеивателем)	

*примечание: приведённые характеристики измерены в лаборатории на тестовом экземпляре и могут незначительно отличаться при использовании конкретного прибора в рабочих условиях.

Важно

Не смотрите прямо на светодиодный источник в момент включения и во время работы.

Для очистки изделия используйте мягкую сухую ткань.

Если требуется использовать влажную ткань, то после очистки поверхности прибора, тщательно протрите её сухой тканью.

Не используйте агрессивные и абразивные средства очистки.

Не бросайте осветитель с высоты и не бейте по нему тяжелыми предметами.

При перевозке и хранении, снимайте осветитель со штатива или стойки.

Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур (ниже -10°C и выше + 60°C).

Не погружайте прибор в воду и не оставляйте его под дождём. Не включайте намокший прибор до полного высыхания. Не трогайте сетевой кабель и корпус осветителя мокрыми руками.

Не оставляйте включенный осветитель вблизи летучих и легковоспламеняемых веществ (бензин, алкоголь, растворители).

Не разбирайте прибор самостоятельно и не используйте неоригинальные запчасти.