


RAYLAB

Осветитель светодиодный Raylab RL-LED06-S 2500-9000K 2000mAh

Инструкция по эксплуатации

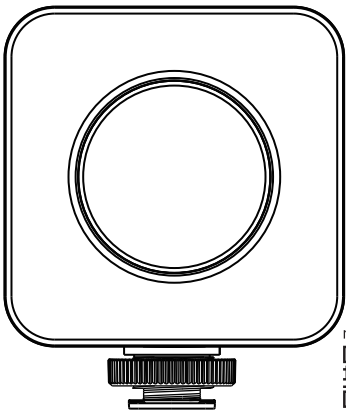

Благодарим Вас за приобретение
и использование оборудования RAYLAB

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.
Сохраните инструкцию на случай если она понадобится в будущем.

Описание прибора

Raylab LED06-S — мобильный светодиодный осветитель, позволяющий создавать световые эффекты. Широкий диапазон цветовой температуры (**2500-9000K**) и полноцветный RGB режим позволяют создавать различные световые эффекты с отличной цветопередачей.

Встроенный Li-Ion аккумулятор **2000mAh** обеспечивает непрерывную работу **до 2,5 часов** на полной мощности. Магнит на задней стороне светильника обеспечит удобство размещения осветителя без дополнительного оборудования. Ключевой особенностью этой модели является сверхъяркий RGB светодиод с углом рассеивания 60°. Этот свет подойдет для инста-блогеров и фотографов, помогая создавать креативные и яркие кадры.

В комплекте



Внешний вид и управление



Эксплуатация



Кнопка Вкл/Режимы

Чтобы включить осветитель, используйте длительное нажатие на кнопку **«ВКЛ»**. Короткими нажатиями переключайте режимы: режим с переменной цветовой температурой; RGB режим; режим спецэффектов.

ЖК дисплей

Режим переменной цветовой температуры.



Для изменения цветовой температуры в диапазоне **2500-9000K** зажимайте левый селектор вправо или влево.

Для изменения яркости в диапазоне **от 0 до 100%** зажимайте правый селектор вправо или влево.

RGB режим


Режим переменной цветовой температуры.



Для изменения цветового оттенка в диапазоне **0-360°** зажимайте левый селектор вправо или влево.

Для изменения яркости в диапазоне **от 0 до 100%** зажимайте правый селектор вправо или влево.

Режим эффектов



Для переключения эффектов (выбор из 20 вариантов) зажимайте левый селектор вправо или влево.

Для изменения яркости в диапазоне **от 0 до 100%** зажимайте правый селектор вправо или влево.

Режим спецэффектов

Номер	Сценарий	Номер	Сценарий
1	Полицейская мигалка	11	Вспышка (стробоскоп)
2	Мигалка скорой помощи	12	RGB стробоскоп
3	Мигалка пожарной машины	13	Папарацци
4	Молния	14	Сигнал SOS
5	Фейерверк	15	H/L луч
6	Телевизор	16	Красная вспышка
7	Свеча	17	Зеленая вспышка
8	Вечеринка	18	Синяя вспышка
9	Неисправная лампочка	19	Медленная смена оттенков
10	Пульсации	20	Быстрая смена оттенков

Технические характеристики

Модель	RL-LED06-S	Цветовая темп	2500K-9000K
Количество светодиодов	Белый — 24 шт.	Время работы	Макс. яркость — до 2 ч Мин. яркость — до 15 ч
	Желтый — 20 шт.		
	RGB — 1 шт.		
CRI	95+	Мощность	6 Вт
Напряжение	3,7 В	Порт зарядки	Type-C
Аккумулятор	2000mAh	Угол рассеивания	60°
Освещенность	800Люкс/0,3 м	Время зарядки	2,5 ч

*указаны усредненные характеристики; для конкретных изделий возможны незначительные отклонения.