




Осветитель светодиодный Raylab RL-LED40RGB со шторами

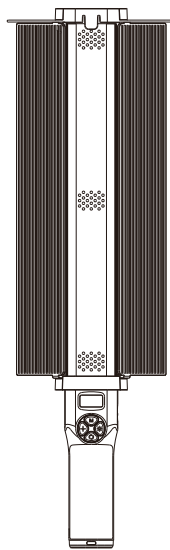

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше разобраться в продукте и увеличить срок его службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.


Осветитель светодиодный Raylab RL-LED40RGB со шторами это мощное и современное световое решение в стиле «светодиодного жезла» для креативной работы в студии и на выезде. Прибор оснащён 360 высококачественными светодиодами (120 «теплый» свет, 120 «холодный» и 120 RGB), суммарной мощностью до 38Вт. Цветовая температура регулируется в широком диапазоне от 2500K до 10 000K, а в RGB режиме доступна палитра HSI 360°. Имеется 20 предустановленных спецэффектов, таких как спецсигналы полиции, скорой, пожарной машины, фейерверк, мерцание телеэкрана, неисправная лампочка, дискотека, огонь свечи и так далее. С помощью съёмных шторок возможна регулировка ширины светового потока. Встроенный аккумулятор на 50.32Вт/ч обеспечивает до 60 минут непрерывной работы на максимальной мощности или до 5 часов на минимальной.

Прибор можно использовать как мобильный источник, благодаря удобной ручке, так и в качестве стационарного освещения (крепление 1/4 дюйма).

Комплектация




Внешний вид

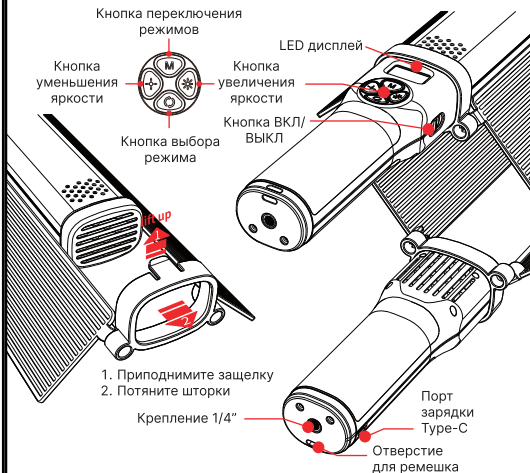

Использование осветителя

1. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку “Вкл” на левой стороне рукоятки вверх. Прибор включается с теми же настройками что при последнем выключении. Для выключения нажмите кнопку “Вкл” вниз. Кнопка “M” служит для переключения между разными режимами работы осветителя.


2. Режим “Белого света CCT”

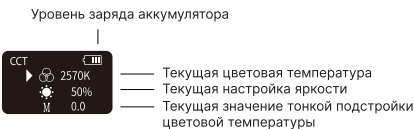

В режиме белого света, кнопка выбора режима позволяет переключаться между настройками цветовой температуры, яркости и тонкой настройки ЦТ. Регулировка ЦТ осуществляется в пределах 2500K-10 000K; яркости в диапазоне 0-100%; тонкой настройки в диапазоне -1.0-1.0


В зависимости от вида съёмки (фото или видео) и ваших потребностей в освещении, вы можете настраивать цветовую температуру так как нужно. Чем ниже ЦТ, тем свет «теплее», и наоборот чем выше ЦТ, тем свет «холоднее». В солнечный день, цветовая температура естественного освещения может быть примерно 2700K утром и 5500K в полдень. В пасмурную погоду, цветовая температура естественного освещения составляет примерно 7500K. Осветитель позволяет имитировать различные условия освещения для нужных Вам кадров.

3. Режим RGB



В RGB режиме кнопка выбора режима позволяет переключаться между настройками оттенка, насыщенности и яркости. Кнопки + и - позволяют менять значения выбранного параметра в диапазоне: оттенок от 0 до 359° в палитре HSI; насыщенности от 0 до 100%; яркости от 0 до 100%.

4. Режим спецэффектов



Режим спецэффектов это динамический режим освещения, который можно использовать при съёмке видео или стриминге, чтобы имитировать различные эффекты окружения, например свет от разрядов молнии или эффект множественных фотовспышек на пресс-конференции. В режиме спецэффектов кнопка выбора режима позволяет переключаться между выбором эффекта и настройкой яркости. Всего доступно 20 эффектор.

Эффекты

№	Сценарий	№	Сценарий
1	Полицейская мигалка	11	Стробоскоп
2	Скорая помощь	12	RGB стробоскоп
3	Пожарная тревога	13	Паларацци
4	Молния	14	SOS
5	Фейерверк	15	H/L луч
6	Телевизор	16	Красная вспышка
7	Свеча	17	Зеленая вспышка
8	Вечеринка	18	Синяя вспышка
9	Неисправная лампочка	19	Медленная смена оттенков
10	Пульсации	20	Быстрая смена оттенков

Технические характеристики

Модель	RL-LED40	Цветовая Температура	2500K-10000K
Количество светодиодов	желтые 120 шт	Время работы	Макс. яркость до 60 мин
	белые 120 шт	Мин. яркость	до 300 мин
	RGB 120 шт	Охлаждение	Активное (включается при яркости выше 50%)
CRI	95+	Мощность	38 Вт
Ёмкость акк-ра	3400 мАч	Порт зарядки	Type-C
Напряжение	14,8 В	Угол рассеивания	120°
Освещённость	Расстояние	0,3 м	
	Люкс	5600	
Время зарядки	Около 2 часов (от адаптера быстрой зарядки 40 Вт)		
Размеры (со шторкой)	554×85×52 мм	Вес	818 г (со шторкой)

*примечание: приведённые характеристики измерены в лаборатории на тестовом экземпляре и могут незначительно отличаться при использовании конкретного прибора в рабочих условиях.

Важно

Не смотрите прямо на светодиодный источник в момент включения и во время работы.

Для очистки изделия используйте мягкую сухую ткань.

Если требуется использовать влажную ткань, то после очистки поверхности прибора, тщательно протрите её сухой тканью.

Не используйте агрессивные и абразивные средства очистки.

Не бросайте осветитель с высоты и не бейте по нему тяжелыми предметами.

При перевозке и хранении, снимайте осветитель со штатива или стойки.

Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур (ниже -10°C и выше + 60°C).

Не погружайте прибор в воду и не оставляйте его под дождём. Не включайте намокший прибор до полного высыхания. Не трогайте сетевой кабель и корпус осветителя мокрыми руками.

Не оставляйте включенный осветитель вблизи летучих и легковоспламеняемых веществ (бензин, алкоголь, растворители).

Не разбирайте прибор самостоятельно и не используйте неоригинальные запчасти.